

Guía de limpieza

Todas las tapicerías elegidas por ARDI han pasado estrictos controles de calidad de nuestros proveedores. Aún así tenga especial cuidado a la hora de limpiar su tapicería. Por lo general basta con pasar un trapo seco o pasar la aspiradora con un cepillo suave para eliminar el polvo.

Siga siempre las instrucciones que vienen indicadas en la etiqueta de limpieza que encontrará en los bajos de su sofá junto a una muestra de su tapicería o dependiendo del modelo debajo de los asientos o detrás de las riñoneras. Consulte la guía abajo descrita para conocer su significado.

No seguir estas instrucciones puede hacerle perder la garantía del sofá.

Algunos de los tejidos de nuestra colección han recibido tratamientos específicos de protección "anti-manchas", facilitando la posterior limpieza del tejido frente a las manchas. Consulte el etiquetado de su tapicería si se trata de un tejido así.

No utilice nunca disolventes ni productos químicos (cloros, amoníaco, multiusos, etc) para la limpieza de la tapicería. Use jabones orgánicos o neutros que limpian pero sin ser agresivos con los tejidos.

Símbolos habituales de Limpieza y Composición

| Lavado | Limpieza en Seco | Secado | Abreviaturas Composición |
|---|---|--|----------------------------|
|  <p>Símbolo de lavado en medio acuoso y puede ser a máquina o manual. Las cifras indican la temperatura máxima. La/s raya/s bajo la cubeta indican agitación reducida.</p> |  <p>Permitido lavar en seco. Las letras del interior indican el tipo de producto a usar.</p> |  <p>Secar la prenda colgada sin escurrir</p> | PES / PL / POL: Poliester |
|  <p>Símbolo de lavado en medio acuoso y temperatura máxima de 30°. Centrifugado reducido.</p> |  <p>Limpieza en seco. Permite uso de todos los disolventes normales.</p> |  <p>Secar sobre una superficie plana sin escurrir</p> | PAC / PC / ACRIL: Acrílico |
|  <p>Símbolo de prohibido lavar en medio acuoso.</p> |  <p>Limpieza en seco con percloretileno, disolventes fluorados y esencias minerales.</p> | Planchado | CO: Algodón |
|  <p>Símbolo de lavar sólo a mano.</p> |  <p>Limpieza sólo con esencias minerales.</p> |  <p>Permitido el uso de plancha. Los puntos significan la temperatura máxima permitida para el tipo de tejido:</p> | PP: Polipropileno |
|  <p>No usar centrifugado. No retorcer.</p> |  <p>Restricciones en el uso de agua, temperatura y centrifugado.</p> |  <p>1 punto = Temperatura máxima 110° C</p> | VIS / CV: Viscosa |
|  <p>No usar cloro, lejías ni blanqueadores.</p> |  <p>Prohibido lavar en casa. Requiere limpieza especial. Dejar en manos de profesionales.</p> |  <p>2 puntos = Temperatura máxima 150° C</p> | LIN / LI: Lino |
| | |  <p>3 puntos = Temperatura máxima 200° C</p> | SE: Seda |
| | |  <p>No planchar bajo ningún concepto.</p> | PAN: Poliacrilonitrilo |
| | | | PA: Poliamida |
| | | | PU: Poliuretano |
| | | | PV: PVC |
| | | | WOWOL: Lana |
| | | | NY: Nylon |

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL TAPIZADO, UBICADA EN LOS BAJOS DE SU SOFÁ. SI SU SOFÁ ESTÁ TAPIZADO EN POLIPIEL TENGA ESPECIAL CUIDADO YA QUE SE PUEDEN DEGRADAR RÁPIDAMENTE POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES. CONSULTE LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA PARA MÁS DETALLE.

Limpieza de manchas en Tejidos



Fluidos humanos o de animales:

Elimine los fluidos lo antes posible absorbiendo con una esponja o papel y frote seguidamente con un trapo ligeramente húmedo en agua tibia y jabón neutro al 10%. Repita la operación si queda rastro u olores y secar inmediatamente con una aspiradora.



Vino, café, leche, cerveza, refrescos, etc:

Elimine el exceso de líquidos lo antes posible absorbiendo con una esponja o papel y limpie seguidamente con agua tibia y jabón neutro al 10%, continuar frotando ligeramente hasta que desaparezcan las manchas. Deje secar ligeramente y a continuación espolvorear con polvos de talco. Deje secar bien y luego aspire con una aspiradora.




Tinta, rotulador, pintura, maquillaje, etc:

Absorba lo antes posible con una esponja o paño SIN RESTREGAR y limpie seguidamente con un trapo limpio humedecido en alcohol o disolvente dando toques sobre la mancha (sin frotar). Repita la operación. Termine limpiando la mancha con agua y jabón neutro al 10%. Repita toda la operación y dele al final con una goma de borrar si es necesario. Si su tejido es anti-manchas siga las instrucciones del fabricante.



Aceite, grasa, etc:

Actúe lo antes posible absorbiendo con un papel absorbente dando pequeños toques desde la parte exterior hacia dentro de la mancha. Después, aplicar una capa gruesa de polvos de talco, dejar que actúe durante 15 minutos y cepillar la zona con un cepillo suave y aspirar al finalizar. Puede volver a limpiar posteriormente con agua tibia y jabón neutro al 10% para evitar que queden cercos.



Chicle:

Poner un cubito de hielo envuelto en celofán encima unos minutos para que solidifique. Rascar con cuidado para despegarlo del tejido. También existen productos comerciales para este tipo de limpieza.



Sangre:

Prepare una mezcla de agua fría, vinagre y alcohol a partes iguales. Empape una esponja y limpie la zona. Si no sale del todo pruebe una mezcla de agua y amoníaco para extraer la mancha y luego seque. Repita la operación desde el principio si es necesario.

Limpieza Tejidos Especiales



Dentro de nuestra colección de Tapicerías se encuentra nuestra colección de tejidos AQUACLEAN, los cuales están diseñados con una exclusiva tecnología que permite una limpieza fácil SÓLO CON AGUA.

Si usted ha elegido este tipo de tapicería, siga fielmente las instrucciones de limpieza y mantenimiento aquí descritas, de forma que pueda eliminar todo tipo de manchas con la máxima facilidad.

Puede consultar la web www.aquaclean.com para ampliar la información y consultar las soluciones a un sinfín de manchas difíciles, incluyendo rotuladores, tinta de bolígrafos, sangre, grasa, aceite, etc. e incluso cómo solucionar manchas que llevan mucho tiempo incrustadas.

Se recomienda que en este tipo de tejidos no aplique ningún producto agresivo, como lejías o químicos ya que podría hacerle perder la efectividad de su tecnología.

Siga fielmente las instrucciones de lavado. De esta forma usted disfrutará de su tapicería durante muchos años.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

¡Con Aquaclean no hay mancha que se resista!

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento habitual de su sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

Limpieza con agua, en solo tres pasos

La **Tecnología Aquaclean**™ permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.



Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30°C).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

www.aquaclean.com



Defectos y no defectos en la Piel

En el caso de la Piel Natural tenemos que entender muy bien qué marcas son consideradas defectos y qué marcas e imperfecciones naturales de la piel no lo son.

Las marcas, granos e imperfecciones que de forma habitual se pueden apreciar en cualquier Piel 100% Natural NO SON DEFECTOS. Estas marcas e imperfecciones forman parte del proceso vital normal de cualquier animal vivo, y esta característica, lejos de ser un detalle que rebaje su calidad, es la mejor garantía de su autenticidad.

A pesar del proceso de curtido que estas pieles reciben, no se puede de ninguna manera borrar las huellas de lo vivido por el animal. Aún así tratamos, en lo posible, de posicionar dichas marcas en las partes menos visibles del sofá (contra, brazos y laterales). Sin embargo en muchas ocasiones es

prácticamente imposible evitar que no se incluya en las partes más grandes como asientos y respaldos. Así mismo y debido a la naturaleza única de la epidermis de cada animal es imposible conseguir una igualación tanto en el grano como en el color de este tipo de pieles.

Por otra parte, todas las pieles con el uso ceden, se estiran y varían de aspecto. Este fenómeno provoca la aparición de ligeras arrugas en asientos, brazos y respaldos lo que indica que el sofá está adquiriendo un carácter cálido y acogedor. No existen pieles que permanezcan con sus características intactas.

A continuación le mostramos las marcas e imperfecciones más habituales que pueden aparecer en cualquier Piel Natural 100% y que por lo tanto no son motivo de reclamación alguna. CONSULTE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA.



Diferencias de grano



Arrugas de cuello y barriga



Arañazos y cicatrices



Picaduras de insectos




Marcas profundas



Cuño de Ganadería



Diferencias de tono

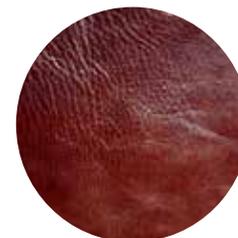

Texturas aplastadas

Mantenimiento y Limpieza de la Piel



Todos nuestros muebles tapizados en piel se envían con un Kit de Limpieza especialmente desarrollado para la limpieza, protección y cuidado de la piel de tapicería y artículos de piel. El Kit contiene un manual que explica el uso de estos 3 productos específicos:

- **LEATHER CLEANER** limpia la mayoría de las manchas y suciedad debidas al uso diario en la pieles anilinas puras y pigmentadas. El producto limpia en profundidad sin producir daños. Se utiliza con una esponja.
- **LEATHER SILKY CREAM** es una crema nutritiva que mantiene la piel suave y que la protege contra las manchas y la suciedad debida al uso normal. Se usa con un trapo limpio y suave. (Darle a todo el sofá al menos 2 o 3 veces al año).

ES IMPORTANTE QUE SIEMPRE SIGA LAS INSTRUCCIONES. NUNCA LIMPIE LA PIEL CON PRODUCTOS QUÍMICOS, DISOLVENTES O CON ALCOHOL. Dele un mantenimiento a su sofá con frecuencia. Por regla general es suficiente con pasar un trapo seco y limpio para quitar el polvo o bien pasar la aspiradora con un cepillo suave. Mensualmente puede pasar un trapo ligeramente húmedo en Leather Cleaner para evitar que se incruste la suciedad.

Consejos para limpiar manchas específicas en la piel

Fluidos humanos o de animales:

Elimine los fluidos lo antes posible absorbiendo con un papel absorbente y seguidamente dele con un trapo suave ligeramente humedecido en agua tibia y jabón neutro al 5%. Limpiar luego con una esponja suave con LEATHER CLEANER. Secar inmediatamente con un trapo limpio y seco. Repetir si es necesario.

Vino, café, leche, cerveza, refrescos, etc:

Elimine el exceso de líquidos lo antes posible absorbiendo con un papel absorbente y a continuación limpie con una esponja suave (sin frotar) humedecida con agua tibia y jabón neutro al 5% hasta que desaparezcan las manchas. Si es necesario limpiar con LEATHER CLEANER a continuación. Secar inmediatamente con un trapo limpio y seco. Repetir si es necesario.

Aceite, cosméticos, grasas, etc:

Actúe lo antes posible absorbiendo con un papel absorbente. No apriete ni frote para no extender la mancha. Después limpie la mancha con un paño suave humedecido con una solución de agua tibia y jabón neutro al 5%. Seque inmediatamente con un trapo limpio y seco. Repita la operación usando LEATHER CLEANER. No use quita-grasas.

Sangre, tinta, pintura, etc:

Actúe lo antes posible absorbiendo con un papel absorbente. No apriete ni frote para no extender la mancha ni dañar el color. Empape una esponja suave en LEATHER CLEANER y efectúe pequeños toques sobre la mancha, repitiendo hasta eliminar la mancha. Secar con un paño limpio y seco. Si quedan restos pruebe pasando una goma de borrar blanda sin apretar en exceso. Pida ayuda a un profesional si fuera necesario.